


- ③接続したいWi-FiルーターのSSIDを選択し、決定を押します。
※SSIDはルーター本体裏面、または本体付属のカード等に記載されています。

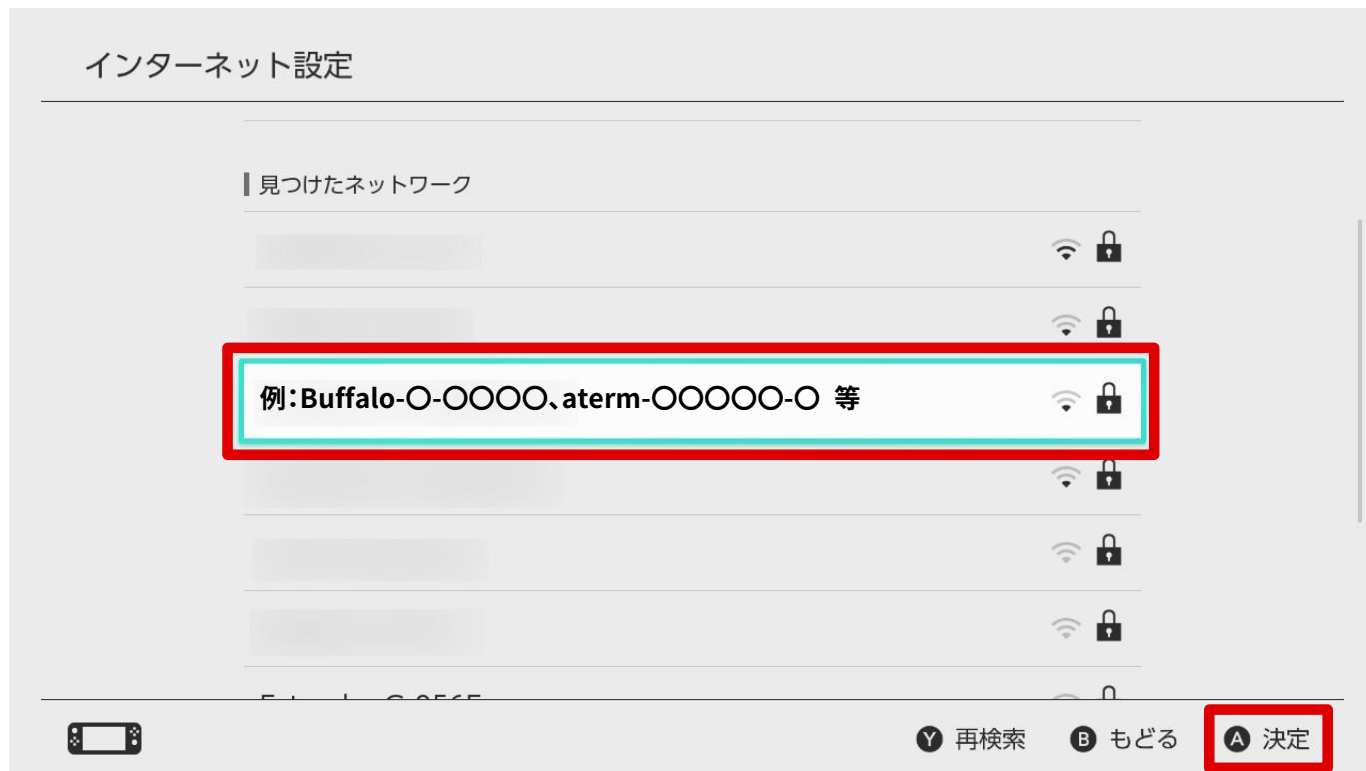

- ④Wi-Fiルーターのパスワードを入力し、[OK]を押します。
※パスワードはルーター本体裏面、または本体付属のカード等に記載されています。



- ⑤「インターネットに接続しています」の後に「接続しました。」と表示されれば設定完了です。
[OK]を押してください。
※エラーメッセージが表示される場合はもう一度設定をやり直してください。



■Wi-Fi(無線)接続設定が失敗する、設定できても上手く繋がらない場合

ひまわりネットワークコールセンターまでご相談ください。

0120-210-114 ガイダンス番号[3]

受付時間9:00～18:00(土日祝も営業)※年始を除く

■その他の設定やお困りごとがある場合

メーカーサポートページをご確認ください。

- ・任天堂サポート <https://www.nintendo.co.jp/support/index.html>
- ・Q&A(よくあるご質問) <https://support.nintendo.co.jp/app/home>