

# かんたん操作ガイド

## ～デジタル放送を見るには～

**1.電源を入れる** 視聴しない時には電源を切ってください。

を押してデジタルホームターミナルの電源を入れる



**2.入力を切り換える** テレビのメーカー設定は、応用編をご覧ください。




**3.チャンネルを選ぶ**

地上 BS CATV のいずれかのボタンを押す

**お好み選局表から選ぶ** (お好み選局ボタンを設定している方)  
番組を見ている時に を押す



**3桁チャンネル番号を入力して選局する** (お好み選局ボタンを設定していない方)

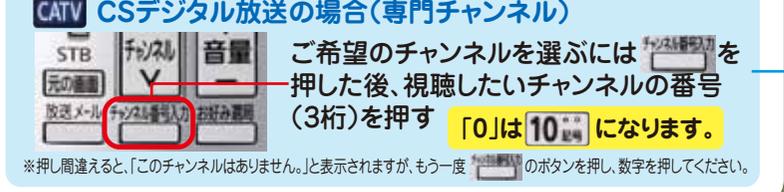


## お好み選局を設定する

番組を見ている時に **お好み選局** を押す



チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン **1**～**12**で選局できます。またお好み選局の1ページ目に表示します。(2ページ以降も同様)

1 あ	2 か	3 き
4 た	5 な	6 は
7 ま	8 や	9 ら
10	11	12



## ご注意

- 操作しない状態で電源ONが長時間続くと、自動的に電源がOFFとなり無駄な消費電力を軽減します。
- 電源自動的OFFの設定について取扱説明書の「設置設定・無操作自動オフ」の項目をご覧ください。
- 視聴しない場合は電源をできるだけ切ってください。