


番組表から録画予約する


取扱説明書
P28

番組表 を押す

番組表から見たい番組を選び、決定する



「かんたん予約」を選び、決定する



別の放送の番組表を見たいとき

地上 BS CATV で切替える

別の日の放送の番組表を見たいとき


青ボタン で番組表日時変更画面を表示

番組表の見かた



※電源を入れた直後は番組表が表示されるまでに約1分程度かかる場合があります。


リモコン

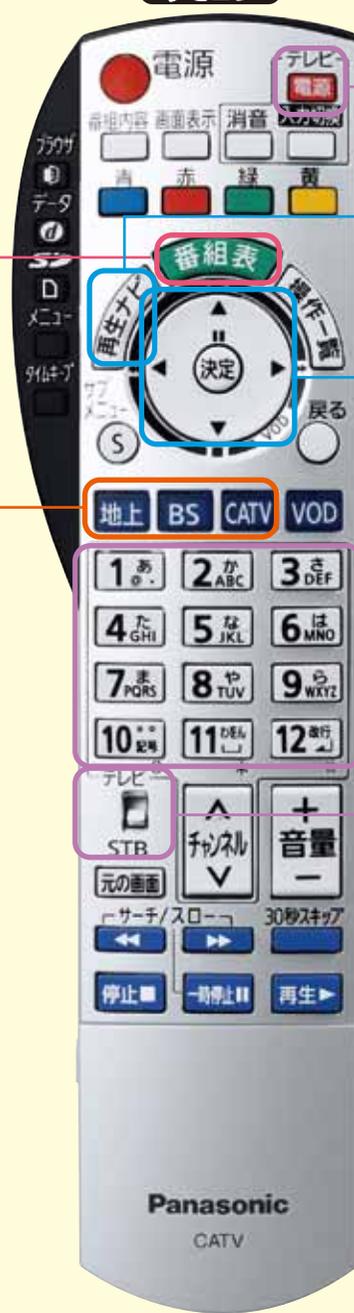


録画した番組を見る

取扱説明書
P32

再生ナビ を押す

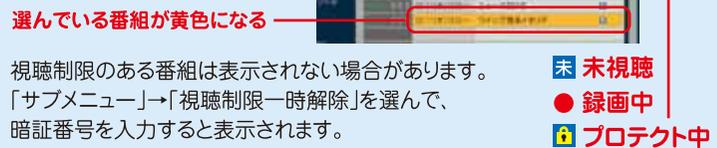

見たい項目を選び、決定する



テレビのメーカーを設定する

取扱説明書
P97

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。

テレビを「テレビ」側に切り換える

テレビ を押したまま、下表よりお手持ちのテレビのメーカーに
対応するボタンを選び、順番に押す。

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック (新1)	12 → 12	SONY (1)	3 → 5	富士通ゼネラル(2)	5 → 6
パナソニック (新2)	12 → 2	SONY (2)	3 → 6	三洋 (1)	6 → 1
パナソニック (旧)	12 → 3	パイオニア	4 → 1	三洋 (2)	6 → 2
パナソニック (地上D1)	1 → 4	シャープ (1)	4 → 5	NEC (1)	6 → 5
パナソニック (地上D2)	1 → 5	シャープ (2)	4 → 6	NEC (2)	6 → 6
ビクター	2 → 1	シャープ (3)	4 → 7	AIWA	7 → 1
東芝	2 → 5	三菱 (1)	5 → 1	FUNAI	7 → 2
日立 (1)	3 → 1	三菱 (2)	5 → 2		
日立 (2)	3 → 2	富士通ゼネラル(1)	5 → 5		

※電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
※同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。(一部動作しない機種もあります。)