

～デジタル放送を見るには～

1.電源を入れる

視聴しない時には
電源を切ってください。

取扱説明書
P12

電源を押して
デジタルホームターミナルの電源を入れる

本体の電源が
入ったか確認する



ランプが緑色に変わる
チャンネルが表示される

2.入力を切り換える

右上の「テレビ」にある
入力切替を押して、
下記の本機が
接続されている
入力を選択する



CATV テレビの入力

※テレビのメーカー設定(取扱説明書P97)が必要です。

リモコン



テレビ本体の操作が
できる部分です

3.チャンネルを選ぶ

地上 BS CATV のいずれかのボタンを押す

地上 地上デジタル放送の場合

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
東海 テレビ	NHK 教育	NHK 総合	中京 テレビ	CBC	メ〜テレ	-	-	-	テレビ 愛知	-	デジタル 12

※デジタル12はひまわりのコミュニティチャンネル(地域情報番組)です。


BS BSデジタル放送の場合

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NHK BS1	NHK BS2	NHK ハイビジョン	BS 日テレ	BS 朝日	BS- TBS	BS ジャパン	BS フジ	WOWOW (オプション)	スター チャンネル (オプション)	BS 11	TwelV

※191チャンネルのWOWOW、901チャンネルのスター・チャンネルはオプションです。
視聴には手続きおよび別途料金が必要です。

詳しくはコールセンターまでお問い合わせください。☎0120-210-114

CATV CSデジタル放送の場合(専門チャンネル)

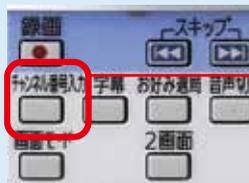

ご希望のチャンネルを選ぶには
チャンネル番号入力
を押した後、視聴したい
チャンネルの番号(3けた)を押す

「0」は 10 になります。

※押し間違えると、「このチャンネルはありません。」と表示されますが、
もう一度 のボタンを押し、数字を押してください。

CATV CSデジタル放送の場合(地域情報チャンネル)

120	121	122	123	124	125
中継 チャンネル	ひまわり チャンネル	ひまわり情報 チャンネル	さんさん チャンネル	お天気 チャンネル	メール チャンネル

例:ひまわりの中継チャンネル120チャンネルの場合

