



地域サービス
ひまわりネットワーク
サービスについて
お問い合わせは
0120-210114
総合受付コールセンター
受付時間9:00~18:00

かんたん操作ガイド

デジタルホームターミナル

HDT-620 等

初級編

～デジタル放送を見るには～

1. 電源を入れる

視聴しない時には電源を切ってください。

電源を押してデジタルホームターミナルの電源を入れる

本体の電源が入ったか確認する
チャンネルが表示される
ランプが緑色に変わる



2. 入力を切り換える

テレビのメーカー設定は、応用編をご覧ください。



右上の「テレビ」にあるを押して、下記の本機が接続されている入力を選択する

CATV
テレビの入力

3. チャンネルを選ぶ

地上 BS CATV のいずれかのボタンを押す

お好み選局表から選ぶ (お好み選局ボタンを設定している方)


番組を見ている時に お好み選局 を押す 押すたびに、ページが切り替わります。

で見たいチャンネルを選び、を押す

※受信されている放送のみ表示されます。 ※CATVのお好み選局は設定されていません。


3桁チャンネル番号を入力して選局する (お好み選局ボタンを設定していない方)

CATV CSデジタル放送の場合(専門チャンネル)

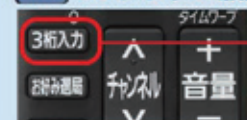

ご希望のチャンネルを選ぶには「3桁入力」を押した後、視聴したいチャンネルの番号(3桁)を押す「0」は「10」になります。

※押し間違えると、「このチャンネルはありません。」と表示されますが、もう一度「3桁入力」のボタンを押し、数字を押してください。

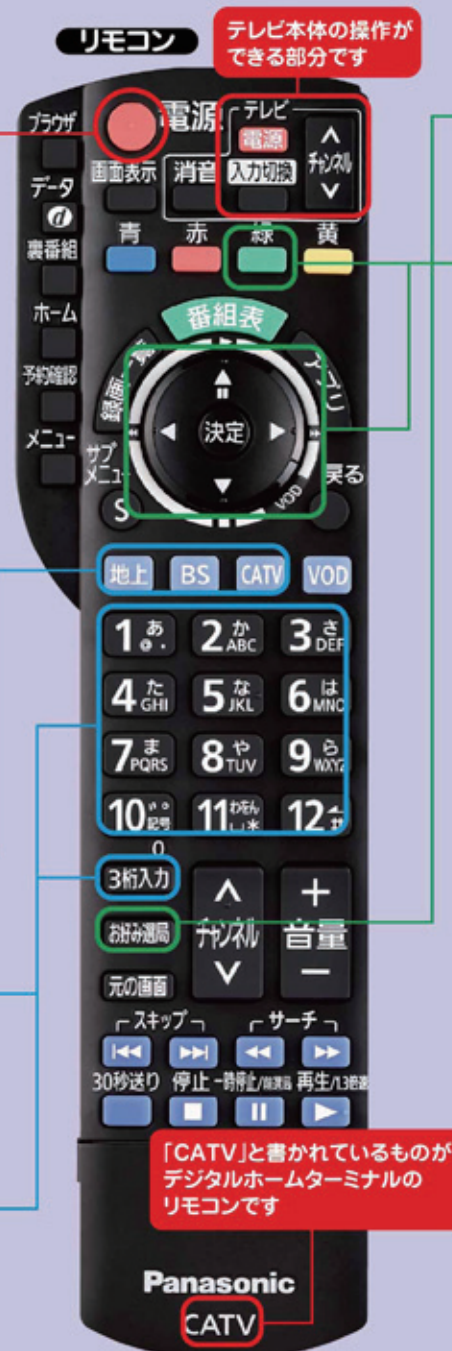

お好み選局を設定する

番組を見ている時に お好み選局 を押す

で登録したいボタンを選び、を押す

※ 青 前ページを表示 赤 次ページを表示

※テレビ画面

お好み設定 1/3ページ BS

(1) 101 LOGO	(2) 102 LOGO	(3) 103 LOGO
(4) 141 LOGO	(5) 151 LOGO	(6) 161 LOGO

で登録したいチャンネルを選び、を押す

※テレビ画面

チャンネル一覧

101	OTV
102	OOTV
103	OOTV
104	OOOTV

他のチャンネルも設定したい場合は、操作をくり返してください。

チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン 1～12 で選局できます。

またお好み選局の1ページ目に表示します。(2ページ以降も同様)

1 あ	2 か	3 き
4 た	5 な	6 は
7 ま	8 や	9 ら
10 ゐ	11 わ	12 じ

設定したチャンネルを削除するとき



ご注意

- ・操作しない状態で電源ONが長時間続くと、自動的に電源がOFFとなり無駄な消費電力を軽減します。
- ・電源自動的OFFの設定について取扱説明書の「設置設定・無操作自動オフ」の項目をご覧ください。
- ・視聴しない場合は電源をできるだけ切ってください。