

本体に録画した番組を ディスクにダビングする

①～⑧の手順に従って操作して下さい。

① 楽録の電源を入れる 視聴しない時には電源を切ってください。

② テレビの電源を入れ、「CATV テレビの入力」(右上参照)に切り換える

③ ディスクを入れる

CPRM対応の
以下の種類のディスクを
お使いください。


1度のみ録画可能
BD-R | -R | -R DL



カートリッジ付きのディスクについて
・BD-REは使えません。
・DVD-RAMはカートリッジからディスクを
取り出してお使いください。(TYPE1は使えません)

繰り返し録画可能
BD-RE | RAM | -RW


-R | RAM で
新品など未フォーマットの場合、
画質の選択画面が表示されます。



ボタンで
画質を選ぶ → 「決定」を押す

④ ボタンで「かんたんダビング」を選ぶ

→ 「決定」を押す




1 のマークがある番組はダビング終了後、
本体内のデータは消去されます

10 のマークがある番組は10回ダビング終了後、
本体内のデータは消去されます




⑤ ボタンで番組を選ぶ
選んでいる番組が黄色になります
→ 「決定」を押す

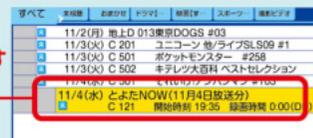


⑥ ボタンで「番組選択完了」を選ぶ
→ 「決定」を押す



⑦ ボタンで「ダビング開始」を選ぶ
→ 「決定」を押す

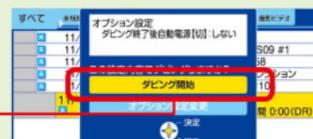

⑧ ボタンで「はい」を選ぶ
→ 「決定」を押す

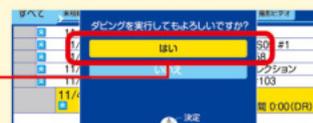

本体表示窓に
マークが表示されます
ダビングが終わると消灯します