


～デジタル放送を見るには～

1.電源を入れる 視聴しない時には電源を切ってください。


電源を押してデジタルホームターミナルの電源を入れる

本体の電源が入ったか確認する
チャンネルが表示される
ランプが緑色に変わる



2.入力を切り換える テレビのメーカー設定は、応用編をご覧ください。

右上の「テレビ」にある電源を押して、下記の本機が接続されている入力を選択する

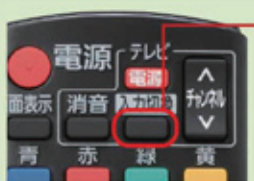

CATV
テレビの入力

3.チャンネルを選ぶ

地上 BS CATV のいずれかのボタンを押す

お好み選局表から選ぶ (お好み選局ボタンを設定している方)
番組を見ている時に **お好み選局** を押す 押すたびに、ページが切り替わります。

で見たいチャンネルを選び、を押す

※受信されている放送のみ表示されます。 ※CATVのお好み選局は設定されていません。

3桁チャンネル番号を入力して選局する (お好み選局ボタンを設定していない方)

CATV CSデジタル放送の場合(専門チャンネル)

ご希望のチャンネルを選ぶには **3桁入力** を押した後、視聴したいチャンネルの番号(3桁)を押す 「0」は **10** になります。

※押し間違えると、「このチャンネルはありません。」と表示されますが、もう一度 **3桁入力** のボタンを押し、数字を押してください。



お好み選局を設定する

番組を見ている時に **お好み選局** を押す

で登録したいボタンを選び、を押す

※ 青 前ページを表示 赤 次ページを表示

※テレビ画面

お好み設定 1/3ページ BS

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| (1) 101 LOGO | (2) 102 LOGO | (3) 103 LOGO |
| (4) 141 LOGO | (5) 151 LOGO | (6) 161 LOGO |

で登録したいチャンネルを選び、

を押す

※テレビ画面

チャンネル一覧

| | |
|-----|--------|
| 101 | OTV |
| 102 | OOTV |
| 103 | OOTV |
| 104 | OOOOTV |

他のチャンネルも設定したい場合は、操作をくり返してください。

チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン **1**～**12** で選局できます。またお好み選局の1ページ目に表示します。(2ページ以降も同様)

| | | |
|------|------|------|
| 1 あ | 2 か | 3 き |
| 4 た | 5 な | 6 は |
| 7 ま | 8 や | 9 ら |
| 10 わ | 11 の | 12 が |

設定したチャンネルを削除するとき



ご注意

- 操作しない状態で電源ONが長時間続くと、自動的に電源がOFFとなり無駄な消費電力を軽減します。
- 電源自動的OFFの設定について取扱説明書の「設置設定・無操作自動オフ」の項目をご覧ください。
- 視聴しない場合は電源をできるだけ切ってください。