

IPv6 パススルー設定手順（ルータ設定）

※注意※

「スマート A パック」「スマート B パック」「スマートパック」「ドコモ光タイプ C」「提携ネット利用光パック」プランをご利用のお客様のみ、IPv6 アドレスでの通信をご利用いただけます（無料・要申込）。また、各プランをお申し込みの際に、IPv6 アドレスのご利用申し込みをされていない場合は、お手数でございますが

ひまわりネットワークフリーコール 0120-210-114（ガイダンス 3）

までご連絡をお願いいたします。

- 「ひまわり光スマート」の詳細については[こちら](#)
- 「ドコモ光タイプ C」プランの詳細については[こちら](#)
- 「IPv6 サービス」の詳細については[こちら](#)

(1) BUFFALO 製 WSR-1800AX4-KH

- ブラウザを起動します。



- 画面上部のアドレスバーへ、「192.168.11.1」と入力し、エンターキーを押します。



- ログイン画面が表示されます。ルータ付属のセットアップカード、もしくはルータ底面に記載されている「本機ログイン用」のユーザー名とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

BUFFALO
AirStation
WSR-1166DHP3 Version 1.16

ユーザー名
admin

パスワード
.....

☐ モバイル用設定画面

ログイン

←①入力

←②クリック

BUFFALO Model: WSR-1166DHP3
セットアップカード

お使いの端末も無線LANとつなぐときに使用します。不正アクセスなどの原因となるため、第三者の目に触れないように大切に保管してください。

Wi-Fi 接続用

SSID (5GHz):	Buffalo-A-XXXX
SSID (2.4GHz):	Buffalo-G-XXXX
暗号化キー:	XXXXXXXXXXXXXX

本機ログイン用

ユーザー名:	admin
パスワード:	XXXXXXXXXX

QR Setup (アプリを使ってかんたん設定)

2.4GHz (通信速度重視) 2.4GHz (到達距離重視)

みほん みほん

お使いのスマホにQR Setupアプリをインストールし、このQRコードを読み込むだけで無線LANが完了します。お使いの機種に応じてどちらかを読み込んで下さい。
※QRコードは複数ダウンロードが可能です。

- 「詳細設定」をクリックします。

BUFFALO

無線LAN
2.4 GHz (11n/g/b)
SSID: Buffalo-G-6028
5 GHz (11ac/n/a)
SSID: Buffalo-A-6028

AOSS/WPS
WPS: 有効

ゲストポート
ユーザー認証: Off
SSID: Guest-6028

i-フィルター
ステータス: 停止
利用期限: 「i-フィルター」は無効です

デバイスコントロール
無線: 17
有線: 1


詳細設定

クリック

AirStation WSR-1166DHP3 Version 1.16 Copyright © 2016 Buffalo Inc.

- 「Internet」をクリックし、「IPv6」をクリックします。

次に、「IPv6ブリッジを使用する」を選択し、「設定」をクリックします。

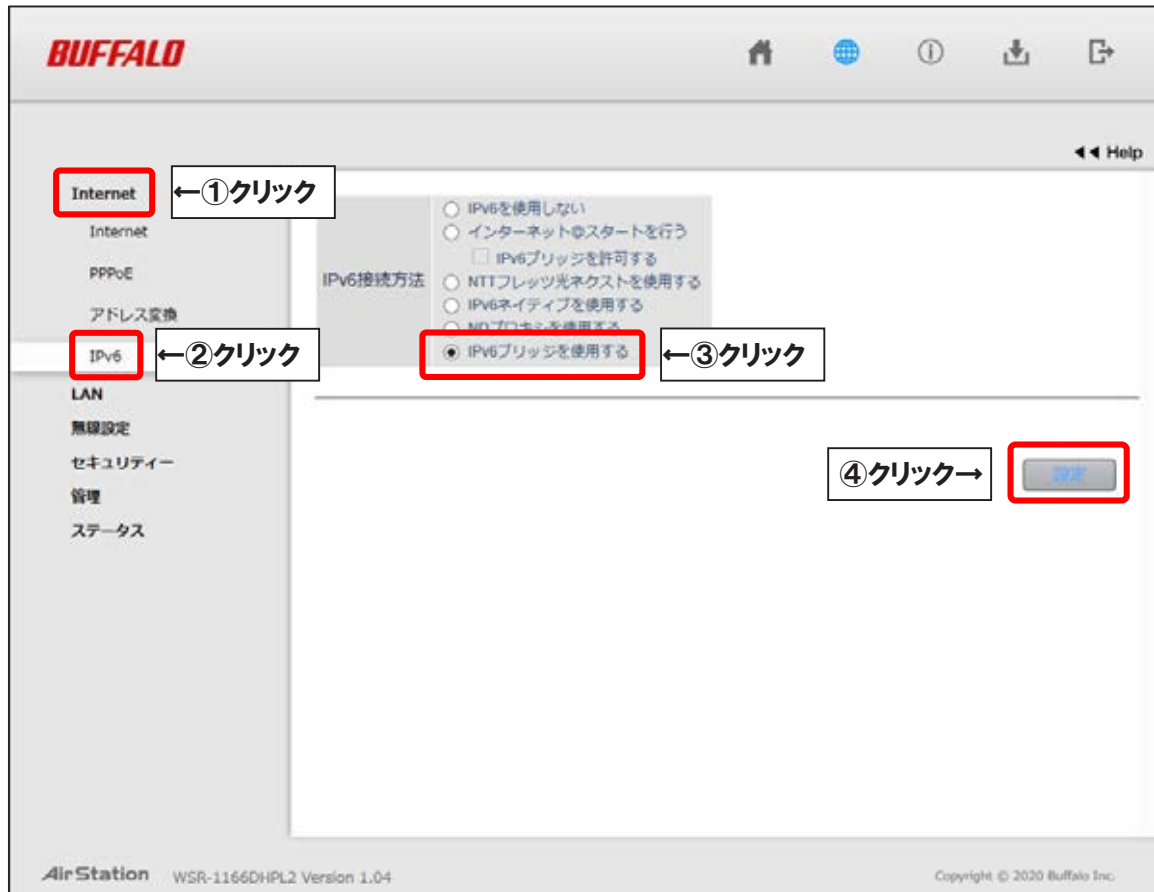

- 「設定中です...」と表示されましたら、そのまましばらくお待ちください。

表示が消えたら、ブラウザを閉じて終了します。



(2) NEC 製 PA-WX3000HP


■ブラウザを起動します。




■画面上部のアドレスバーへ、「http://aterm.me/」と入力し、エンターキーを押します。



■ログイン画面が表示されます。

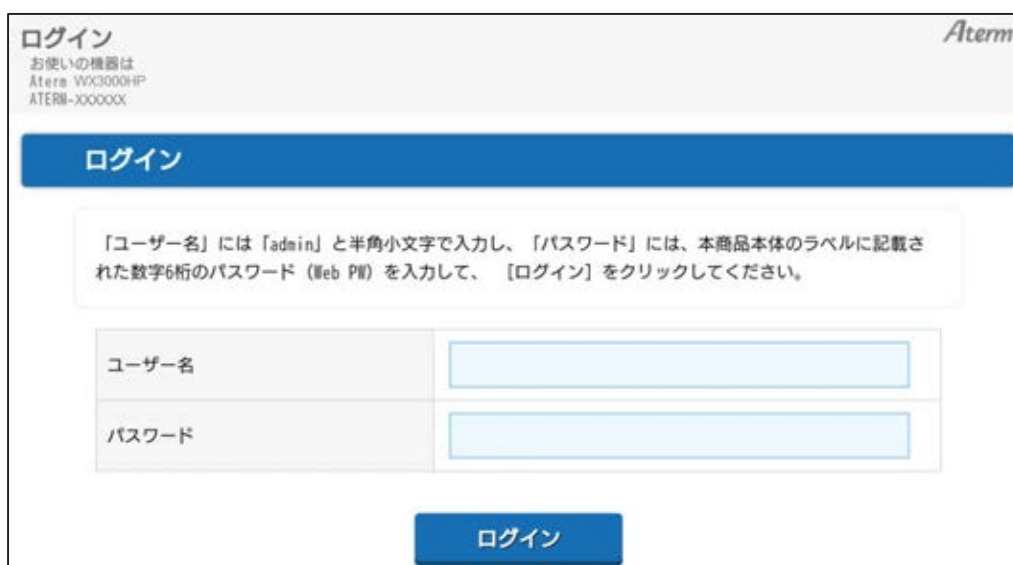

- ここで無線ルータの「WebPW（数字6桁）」を確認します。

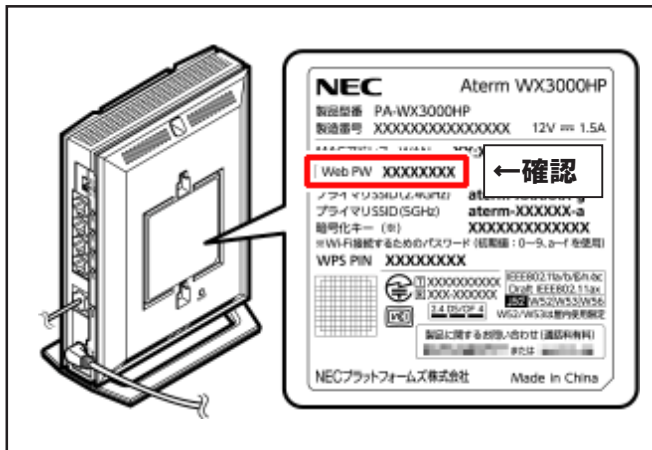

- ユーザー名に「admin」、パスワードに先ほど確認した無線ルータの「WebPW」を入力していただき、「ログイン」をクリックします。

ログイン

お使いの機器は
Aterm WX3000HP
ATERM-XXXXXX

ログイン

「ユーザー名」には「admin」と半角小文字で入力し、「パスワード」には、本商品本体のラベルに記載された数字6桁のパスワード（Web PW）を入力して、【ログイン】をクリックしてください。

ユーザー名 admin

パスワード

ログイン

←①入力

←②クリック

- 「クイック設定 web」が開きましたら、「基本設定」内の「基本設定」をクリックします。

クイック設定Web

お使いの機器は
Aterm WX3000HP
ATERM-XXXXXX

現在の状態

ホーム 使い方 ログアウト

装置情報

最新状態に更新

装置名	ATERM-XXXXXX
動作モード	ローカルルータ
IPv4接続状態	IPv4 インターネット利用可能

基本設定

基本設定 ←クリック

Wi-Fi (無線LAN) 設定

- Wi-Fi基本設定
- Wi-Fi詳細設定 (2.4GHz)
- Wi-Fi詳細設定 (5GHz)
- MACアドレスフィルタリング
- WPS設定
- Wi-Fiスケジューリング設定
- Wi-Fi接続通知設定

■ 「装置名／動作モード」内の「自動判定」をクリックし、「OFF」にします。

次に、「IPv6 動作モード」のプルダウンメニューをクリックし、

「IPv6 ブリッジ」を選択します。その後、ページ下部にある「設定」をクリックします。

The screenshot displays the 'クイック設定Web' (Quick Setup Web) interface for an Aterm device. The page is organized into several sections, each with a blue header bar and a '閉じる' (Close) button.

- 基本設定 (Basic Settings):** This section contains the '装置名／動作モード' (Device Name / Operation Mode) table. The '自動判定' (Automatic Judgment) toggle switch is set to 'OFF' and is highlighted with a red box, with an annotation '←①変更' (←① Change). The 'IPv6動作モード' (IPv6 Operation Mode) dropdown menu is set to 'IPv6ブリッジ' (IPv6 Bridge) and is also highlighted with a red box, with an annotation '←②選択' (←② Select).
- ブリッジ設定 (Bridge Settings):** This section contains the 'PPPoEブリッジ' (PPPoE Bridge) toggle switch, which is currently 'OFF'.
- 子機の接続制限 (Child Device Connection Restriction):** This section contains the '接続制限方式' (Connection Restriction Method) radio buttons. The '見えて安心ネット' (See and安心Net) option is selected.
- 状態表示ランプ点灯設定 (Status Indicator Lamp Lighting Settings):** This section contains the '状態表示ランプ点灯設定' (Status Indicator Lamp Lighting Settings) radio buttons. The '点灯' (Light On) option is selected.

At the bottom of the configuration area, a blue '設定' (Settings) button is highlighted with a red box, with an annotation '←③クリック' (←③ Click).

The footer of the page includes a '設定用QRコードを表示' (Display QR Code for Settings) section, a 'サポートデスク' (Support Desk) section, and a 'ログアウト' (Logout) button. The copyright notice 'Copyright © NEC Platforms, Ltd. 2001-2018' and the 'NEC' logo are also present.

- 「今すぐ再起動する」をクリックします。

※再起動中はインターネットにつながらなくなりますのでご注意ください。

また、再起動中にルータの電源を切らないでください。

ルータが正常に動作しなくなる可能性があります。



- 「再起動が完了しました。」と表示されたらブラウザを閉じて終了します。



(3) BUFFALO 製 WSR-1166DHPL・WSR-1166DHPL2

■ブラウザを起動します。



■画面上部のアドレスバーへ、「192.168.11.1」と入力し、エンターキーを押します。



- ログイン画面が表示されます。ルータ付属のセットアップカード、もしくはルータ底面に記載されている「本機ログイン用」のユーザー名とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

BUFFALO
AirStation
WSR-1166DHP3 Version 1.16

ユーザー名
admin

パスワード
.....

☐ モバイル用設定画面

ログイン

BUFFALO Model: WSR-1166DHPL
セットアップカード

お使いの端末を無断転載とつなぐときに使用します。不正アクセスなどの原因となるため、第三者の目に触れないように大切に保管してください。

Wi-Fi 接続用

SSID (5GHz):	B u f f a l o - A - X X X X
SSID (2.4GHz):	B u f f a l o - G - X X X X
暗号化キー:	X X X X X X X X X X X X

本機ログイン用

ユーザー名:	a d m i n
パスワード:	X X X X X X X X

QRsetup(アプリ)を使ってかんたん設定

5GHz (通信速度重視) 2.4GHz (到達距離重視)

みほん みほん

お使いのスマホにQRsetupアプリをインストールし、このQRコードを読み込むだけで無線接続が完了します。お使いの機種に応じてどちらかを読み込んで下さい。

※QRコードは複数ダウンロードが可能です。

- 「詳細設定」をクリックします。

BUFFALO

無線LAN
2.4 GHz (11n/g/b)
SSID: Buffalo-G-6028
5 GHz (11ac/n/a)
SSID: Buffalo-A-6028

AOS/WPS
WPS: 有効

ゲストポート
ユーザー認証: Off
SSID: Guest-6028

I-フィルター
ステータス: 停止
利用期限: 「I-フィルター」は無効です

デバイスコントロール
無線: 17
有線: 1


詳細設定

クリック→

AirStation WSR-1166DHP3 Version 1.16 Copyright © 2016 Buffalo Inc.

■ 「Internet」をクリックし、「IPv6」をクリックします。

次に、「IPv6 ブリッジを使用する」を選択し、「設定」をクリックします。

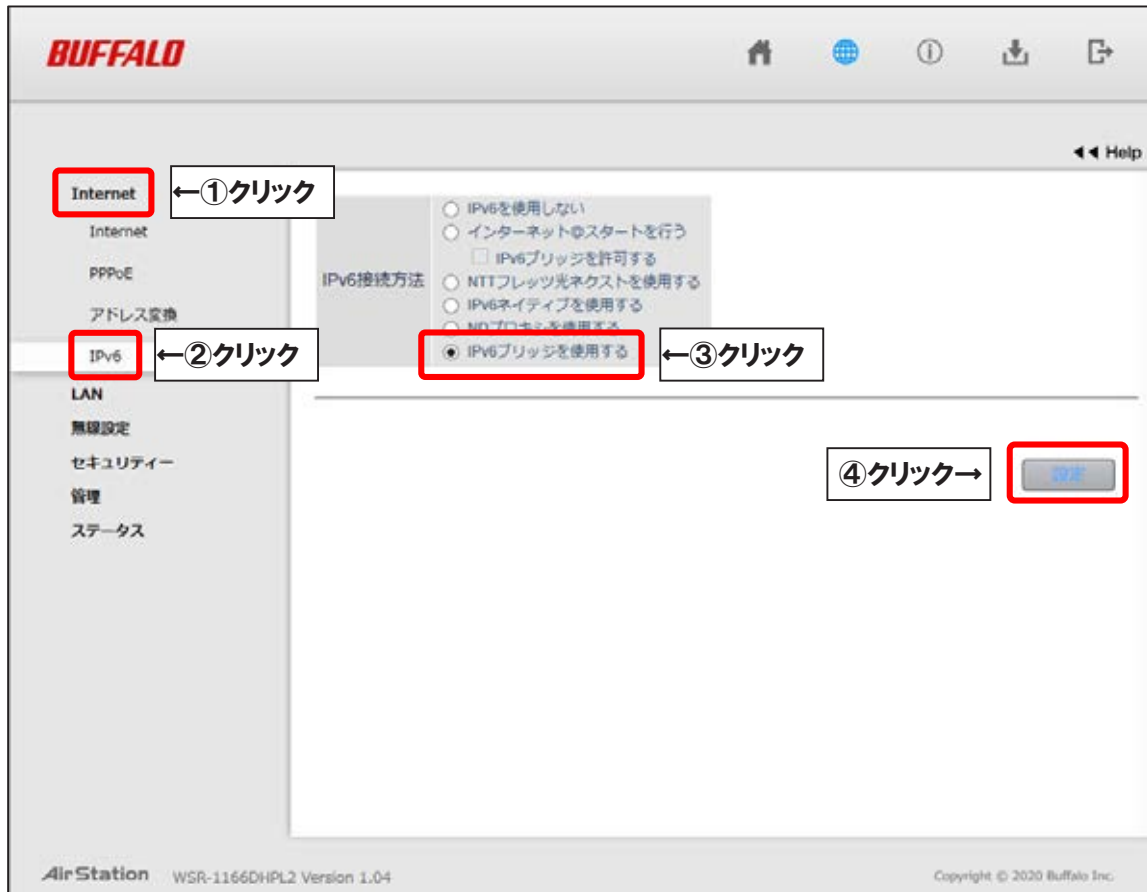

■ 「設定中です...」と表示されましたら、そのまましばらくお待ちください。

表示が消えたら、ブラウザを閉じて終了します。



(4) NEC 製 WG1200HS3

■ブラウザを起動します。



■画面上部のアドレスバーへ、「http://aterrn.me/」と入力し、エンターキーを押します。



■ログイン画面が表示されます。

ログイン

お使いの機器は
Aterm WG1200HS3
ATERM-XXXXXX

ログイン


「ユーザー名」には「admin」と半角小文字で入力し、「パスワード」には、本商品本体のラベルに記載された数字6桁のパスワード（Web PW）を入力して、【ログイン】をクリックしてください。

ユーザー名

パスワード

ログイン

■ここで無線ルータの「WebPW（数字6桁）」を確認します。

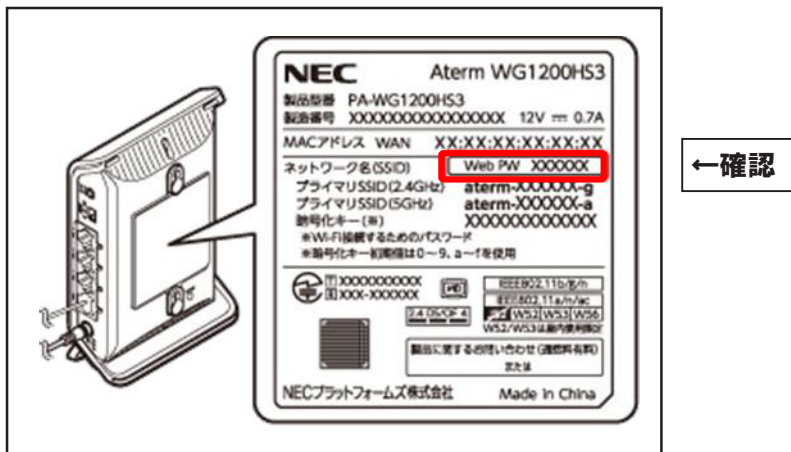

■ユーザー名に「admin」、パスワードに先ほど確認した無線ルータの「WebPW」を入力していただき、「ログイン」をクリックします。

ログイン
お使いの機器は
Aterm WG1200HS3
ATERM-XXXXXX

ログイン

「ユーザー名」には「admin」と半角小文字で入力し、「パスワード」には、本商品本体のラベルに記載された数字6桁のパスワード (Web PW) を入力して、【ログイン】をクリックしてください。

ユーザー名 admin

パスワード

ログイン ←②クリック

←①入力

■「クイック設定 web」が開きましたら、「基本設定」内の「基本設定」をクリックします。

クイック設定Web
お使いの機器は
Aterm WG1200HS3
ATERM-XXXXXX

現在の状態

ホーム 使い方 ログアウト

装置情報 最新状態に更新

装置名	ATERM-XXXXXX
動作モード	ローカルルータ
IPv4接続状態	IPv4 インターネット利用可能

基本設定

基本設定 ←クリック

Wi-Fi (無線LAN) 設定

- Wi-Fi基本設定
- Wi-Fi詳細設定 (2.4GHz)
- Wi-Fi詳細設定 (5GHz)
- MACアドレスフィルタリング
- WPS設定
- Wi-Fi スケジュール設定
- Wi-Fi 接続通知設定

- 「装置名／動作モード」内の「IPv6 動作モード」のプルダウンメニューをクリックし、「IPv6 ブリッジ」を選択します。その後、ページ下部にある「設定」をクリックします。

クイック設定Web

お使いの機器は
Aterm WG1200HS3
ATERN-XXXXXX

現在の
状態

ホーム
使い方

ログアウト

Aterm

基本設定

装置名／動作モード

閉じる

装置名	ATERN-XXXXXX	
自動判定	OFF	ON
動作モード	ローカルルータ	
IPv6動作モード	IPv6ブリッジ	←①選択

ブリッジ設定

閉じる

PPPoEブリッジ	OFF	ON
-----------	-----	----

子機の接続制限

閉じる

接続制限方式	☒ 見えて安心ネット
	☐ MACアドレスフィルタリング

状態表示ランプ点灯設定

閉じる

状態表示ランプ点灯設定	☒ 点灯
	☐ POWERランプのみ点灯
	☐ 全消灯

設定

←②クリック

設定用QRコードを表示

「Atermらくらく設定スタート」用のQRコードを作成できます。

見えて安心ネット

「こども安心ネットタイマー」などの設定はこちらから。

サポートデスク

Q&A、機能別設定ガイドなどの情報をご覧いただけます。

ホーム
使い方

ログアウト

Copyright© MEC Platforms, Ltd. 2001-2018

NEC

- 「今すぐ再起動する」をクリックします。


※再起動中はインターネットにつながらなくなりますのでご注意ください。

また、再起動中にルータの電源を切らないでください。

ルータが正常に動作しなくなる可能性があります。



- 「再起動が完了しました。」と表示されたらブラウザを閉じて終了します。

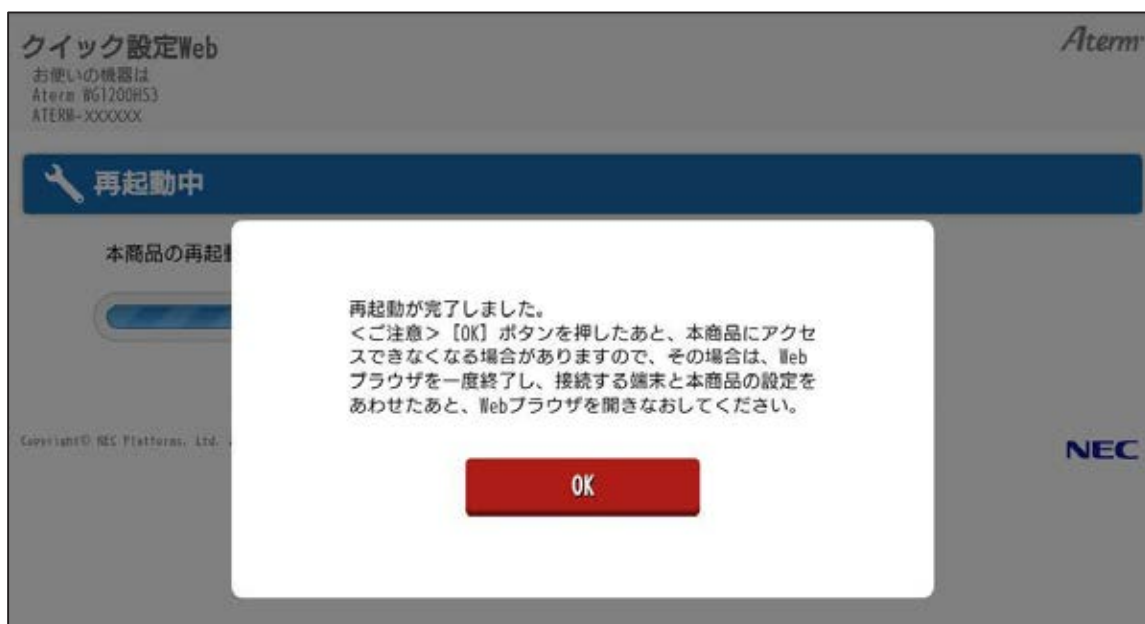

(5) NEC 製 WR8750N ・ WG600HP


■ブラウザを起動します。



■画面上部のアドレスバーへ、以下のアドレスを入力し、エンターキーを押します。



■ログイン画面が表示されます。ユーザー名に「admin」、パスワードへは過去に自分で設定したことの管理パスワードを入力していただき、「ログイン」をクリックします。

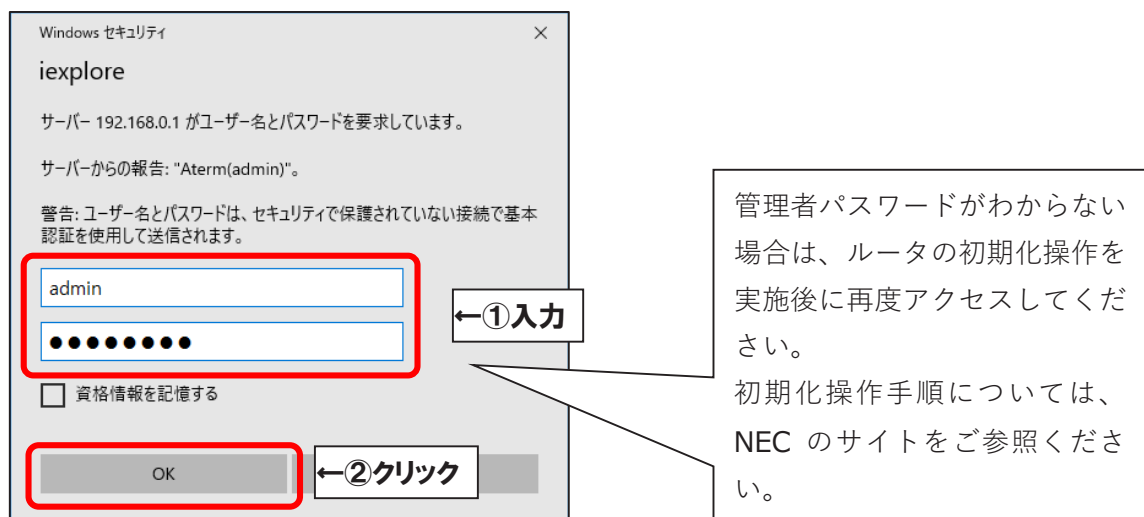

※下記画面が表示された場合は、ご自分でルータの管理者パスワードをお決めください。

「パスワード」と「パスワード再入力」欄に自分で決めた管理者パスワードを入力後、「設定」をクリックします。

管理者パスワードの初期設定

管理者パスワードの初期設定

① ご注意ください

入力したパスワードは、本商品の設定変更や状態確認時に必要となります。
必ず、「つなぎかたガイド」もしくは「取扱説明書」の管理者パスワード控え欄へ記入してください。

本商品は、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止するため、管理者パスワードを入力して初めてアクセスできるようになっています。パスワードに使用できるのは半角英数字、ハイフン、アンダースコアのみです。名前や生年月日など、他人から類推されやすい単語を用いることは避けてください。

管理者パスワードの初期設定 ?

パスワード ?

パスワード再入力 ?

☐ 入力した文字を表示する

管理者専用設定 ?

管理者専用認証スルー機能 ?

☐ 使用する

↑ ①入力

②クリック→

設定

※管理者パスワードは、「1 文字以上 64 文字以下」でご入力ください。

管理者パスワードで使える文字		
半角英字	半角数字	半角記号
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ	0123456789	- (ハイフン) _ (アンダーバー)

※管理者パスワードは今後ルータの管理者画面を開くたびに必要になりますので、忘れないようにメモなどに記載して保存してください。

16

- 「クイック設定 web」が開きましたら、「基本設定」をクリックし、さらにその下の「基本設定」をクリックします。



- 「IPv6 ブリッジ」にチェックを入れ、「設定」をクリックします。
次に、「保存」をクリックしたらブラウザを閉じて終了します。



(6) BUFFALO 製 WSR-1166DHP・1166DHP2・1166DHP3

■ブラウザを起動します。



■画面上部のアドレスバーへ、「192.168.11.1」と入力し、エンターキーを押します。



- ログイン画面が表示されます。ユーザー名に「admin」、パスワードに「password」と入力していただき、「ログイン」をクリックします。



BUFFALO
AirStation
WSR-1166DHP3 Version 1.16

ユーザー名
admin

パスワード
.....


☐ モバイル用設定画面

ログイン

←①入力

←②クリック

- 「詳細設定」をクリックします。

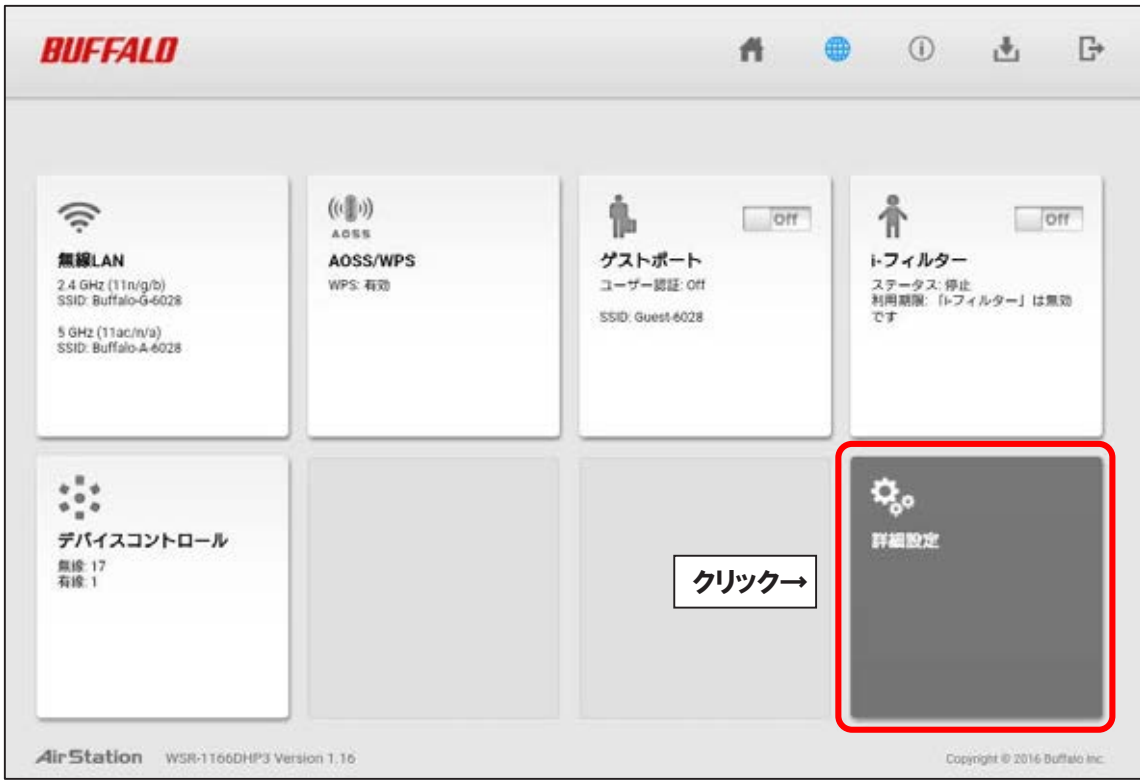

BUFFALO

無線LAN
2.4 GHz (11n/g/b)
SSID: Buffalo-G-6028
5 GHz (11ac/n/a)
SSID: Buffalo-A-6028

AOSS/WPS
WPS: 有効

ゲストポート
ユーザー認証: Off
SSID: Guest-6028

フィルタ
ステータス: 停止
利用期限: 「フィルタ」は無効です

デバイスコントロール
無線: 17
有線: 1

詳細設定

クリック

AirStation WSR-1166DHP3 Version 1.16

Copyright © 2016 Buffalo Inc.

■ 「セキュリティ」をクリックし、「VPN パススルー」をクリックします。

次に、「フレッツ IPv6 サービス対応機能」にチェックを入れ、「設定」をクリックします。



■ 「設定中です...」と表示されましたら、そのまましばらくお待ちください。

表示が消えたら、ブラウザを閉じて終了します。



(7) BUFFALO 製 WZR-HP-AG300H

■ブラウザを起動します。



例：Microsoft Edge

■画面上部のアドレスバーへ、「192.168.11.1」と入力し、エンターキーを押します。



- ログイン画面が表示されます。ユーザー名に「root」と入力し、パスワードは空欄のまま、「ログイン」をクリックします。

Windows セキュリティ

iexplore

サーバー 192.168.11.1がユーザー名とパスワードを要求しています。

サーバーからの報告: "Airstation(admin)"。

警告: ユーザー名とパスワードは、セキュリティで保護されていない接続で基本認証を使用して送信されます。

root

パスワード

☐ 資格情報を記憶する

OK

- 「セキュリティ」をクリックします。

BUFFALO WZR-HP-AG300H Wireless Access Point AirStation

TOP Internet/LAN 無線設定 **セキュリティ ←クリック** NAS 管理設定 ステータス

かんたん設定&基本情報 ログアウト

かんたん設定

基本設定

- インターネット接続を行う
- 11n標準モード/無線の基本設定をする
- 無線の暗号化を設定する

インターネット

- インターネット対応ゲームを使う
- Windows Live (MSN) メッセージャーを使う
- ブロードバンド接続サービスを使う

その他

- ファームウェアを更新する
- 設定を初期化する

インターネット情報 (DHCP自動取得)

接続状態: 通信中

解放 書き換え

接続確認 現在の状態を表示

ファイルフィルター

ステータス: 停止中

利用期限: 「ファイルフィルター」は無効です

情報を更新する

無線情報

IEEE 802.11n/a (Auto / 40ch)

SSID: 106F3F0D7330_A

かんたん設定&基本情報

左側がかんたん設定。右側がエアステーションの基本情報となります。

基本設定

インターネット接続を行う


インターネット側の回線種別を選択し、インターネット接続が完了するまでの設定をします。

ブロードバイザーから入手したパスワード等の資料がある場合は用意してください。

11n標準モード/無線の基本設定をする

無線LANのSSIDとチャンネルの設定を行います。

- 「VPN パススルー」をクリックし、「フレッツ IPv6 サービス対応機能」にチェックを入れ、「設定」をクリックします。

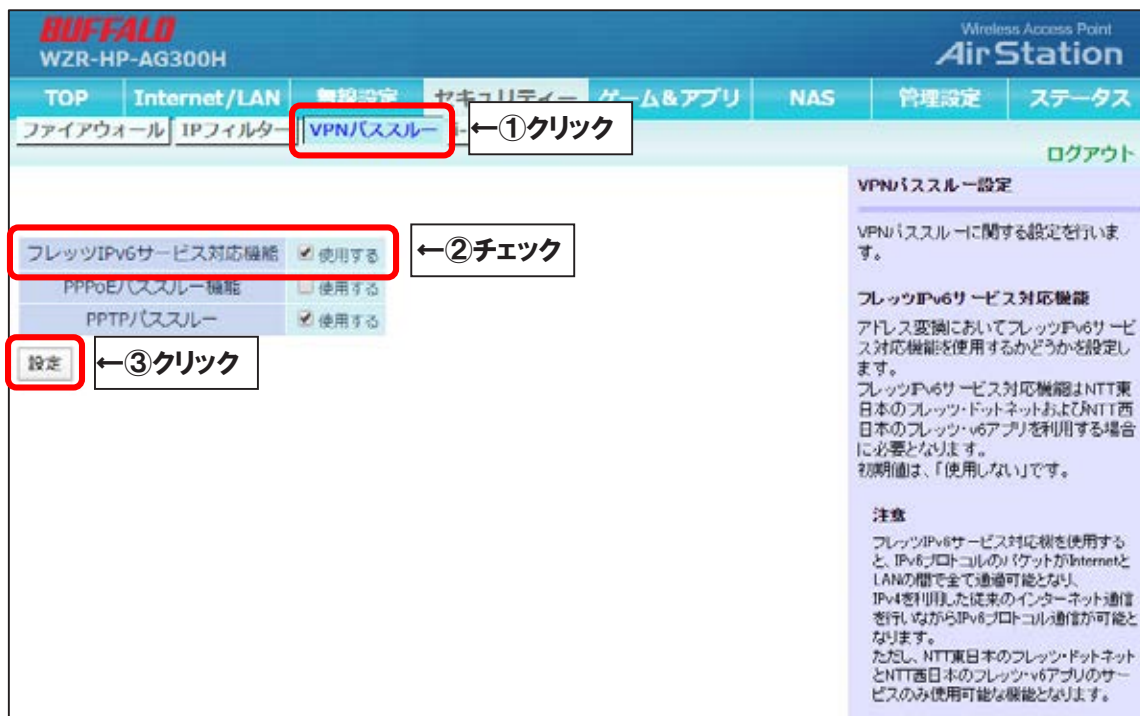

最後にブラウザを閉じて終了します。