


# コントローラー（親機）

|          | POWER                                                                                                                                                                            | WIRELESS                                                                                 | INTERNET                                                                                  | ROUTER                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 正常       | <br>緑点灯                                                                                         | <br>緑点灯 | <br>緑点灯 | <br>緑点灯 |
| 起動中      | <br>緑点滅                                                                                         | <br>消灯  | <br>消灯  | <br>消灯  |
| WAN側通信不可 | <br>緑点灯                                                                                         | <br>緑点灯 | <br>消灯  | <br>緑点灯 |
| APモード    | <br>緑点灯                                                                                         | <br>緑点灯 | <br>消灯  | <br>消灯  |
| 無線LAN無効  | <br>緑点灯                                                                                         | <br>消灯  | <br>緑点灯 | <br>緑点灯 |
| 異常       |  / <br>橙点灯/橙点滅 | <br>橙点灯 | <br>橙点灯 | <br>橙点灯 |

## 背面スイッチ

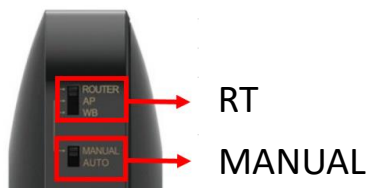

エージェント（子機）

|                            | POWER                         | WIRELESS                      | INTERNET                      | ROUTER                        |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 正常                         | <div><div></div></div><br>緑点灯 | <div><div></div></div><br>緑点灯 | <div><div></div></div><br>消灯  | <div><div></div></div><br>消灯  |
| 親機と子機が未接続<br>イーザメッシュ設定済）   | <div><div></div></div><br>緑点滅 | <div><div></div></div><br>橙点滅 | <div><div></div></div><br>消灯  | <div><div></div></div><br>消灯  |
| 親機と子機が未接続<br>（イーザメッシュ未設定）※ | <div><div></div></div><br>緑点灯 | <div><div></div></div><br>橙点灯 | <div><div></div></div><br>消灯  | <div><div></div></div><br>消灯  |
| 無線LAN無効                    | <div><div></div></div><br>緑点灯 | <div><div></div></div><br>消灯  | <div><div></div></div><br>緑点灯 | <div><div></div></div><br>緑点灯 |
| 異常                         | <div><div></div></div><br>橙点灯 | <div><div></div></div><br>橙点灯 | <div><div></div></div><br>橙点灯 | <div><div></div></div><br>橙点灯 |

背面スイッチ



※親機と子機が未接続（イーザメッシュ未設定）の場合は、イーザメッシュの再構築が必要です。

※ランプ異常の場合は、コールセンターまでお問合せください。