地域とつながる・・・・・あなたにつながる
HIMAWARI ひまわりネットワーク
操作についてのお問合わせは 修理相談窓口 受付時間9:00～18:00
フリーコール 0120-921006

CABLE HDD 楽録 らくろく ブルーレイ搭載

かんたん操作ガイド

ダビング編

デジタルホームターミナル **BDW-900**

CATV テレビの入力（❷で以下に切り換え）

本体に録画した番組をディスクにダビングする

取扱説明書 P64

❶～⑪の手順に従って操作して下さい。

❶ 楽録の電源を入れる

視聴しない時には電源を切ってください。

❷ テレビの電源を入れ、「CATV テレビの入力」（右上参照）に切り換える

❸ ディスクを入れる

CPRM対応の以下の種類のディスクをお使いください。

1度のみ録画可能
BD-R -R -R DL

繰り返し録画可能
BD-RE RAM -RW

CPRM対応 DVD RAM ビデオ録画用

カートリッジ付きのディスクについて
・BD-REは使えません。
・DVD-RAMはカートリッジからディスクを取り出してお使いください。（TYPE1は使えません）

-R -R DL RAM で新品など未フォーマットの場合、画質の選択画面が表示されます。 ボタンで画質を選ぶ ➡ 「決定」を押す

❹ ボタンで「かんたんダビング」を選ぶ

➡ 「決定」を押す

1 のマークがある番組はダビング終了後、本体内のデータは消去されます

10 のマークがある番組は10回ダビング終了後、本体内のデータは消去されます

リモコン

必ず STB側へ

❺ ボタンで番組を選ぶ

選んでいる番組が黄色になります

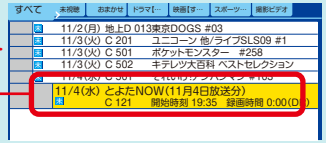

➡ 「決定」を押す

❻ ボタンで「番組選択完了」を選ぶ

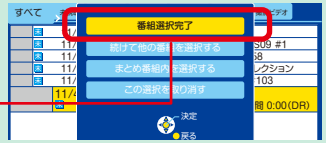

➡ 「決定」を押す

❼ ボタンで「ダビング開始」を選ぶ

➡ 「決定」を押す

❽ ボタンで「はい」を選ぶ

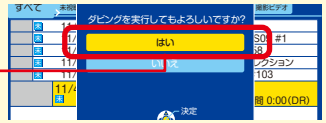

➡ 「決定」を押す

本体表示窓にマークが表示されます

ダビングが終わると消灯します

※リモコンの設定については、「取扱説明書136ページ」をご覧ください。

地域とつながる・・・・・あなたにつながる
HIMAWARI ひまわりネットワーク
操作についてのお問合わせは 修理相談窓口 受付時間9:00～18:00
フリーコール 0120-921006

CABLE HDD 楽録 らくろく ブルーレイ搭載

かんたん操作ガイド

録画・再生編

デジタルホームターミナル
BDW-900

CATV テレビの入力
(❷で以下に切り換え)

リモコン

本体に録画予約する

取扱説明書 P24

❶～❾の手順に従って操作して下さい。

❶ **楽録の電源を入れる** 視聴しない時には電源を切ってください。

❷ **テレビの電源を入れ、「CATV テレビの入力」(右上参照)に切り換える**

❸ **番組表 ボタンを押す**

❹ **地上 BS CATV ボタンで放送を選ぶ**

❺ **ボタンで録画する番組を選ぶ**

選んでいる番組が黄色になります

「決定」を押す

❻ **ボタンで「番組予約へ」を選ぶ**



「決定」を押す

❼ **画面に表示されている録画先と録画モードを確認する**

変更する場合は下の「詳細設定」より変更してください

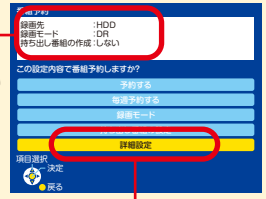

選んでいる項目が黄色になります

❽ **ボタンで項目を選ぶ**

予 約 す る：今回設定した分のみ予約を登録します

毎週予約する：毎週同じ曜日に予約を登録します

録 画 モ ー ド：録画モードを変更します(裏面❿を参照してください)

持ち出し番組の設定：説明書98ページを参照してください

詳 細 設 定：録画先など予約内容を変更します(裏面❾など参照してください)

❾ **「決定」を押す**(これで予約は完了です)

「戻る」ボタンで番組表画面に戻ります。
(予約された番組は番組表上で 予 と表示されます)



録画した番組を再生する

取扱説明書 P45

❶ **ディスクを再生する場合、ディスクを入れる**

本体より再生する場合、ドライブ切換 を押して「HDD」を選ぶ

❷ **下の画面が出た場合、「録画した番組を見る」を選ぶ**

DVD-RAMの場合

「決定」を押す

出ない場合、 を押す

❸ **ボタンで番組を選ぶ**

選んでいる番組が黄色になります

「決定」を押す

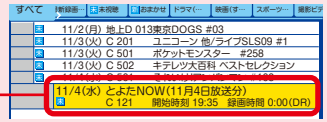

市販・レンタルのディスクを再生する

取扱説明書 P45

❶ **ディスクを入れる**

❷ **メニュー画面が表示された場合項目を選ぶ**

「決定」を押す

途中でメニュー画面を表示させるには…

再生中は サブメニュー を押す → 「トップメニュー」を選ぶ → 「決定」を押す

停止中は を押す