地域とつながる あなたにつながる
ひまわりネットワーク
サービスについてのお問合わせは 総合受付コールセンター 受付時間9:00〜18:00
フリーコール 0120-210114

かんたん操作ガイド

デジタルホームターミナル
LS-300等
応用編

電子番組表から見る

番組表 を押す

番組表から見たい番組を選び、決定する

❶ 番組表から見たい番組を選ぶ

選んでいる番組が黄色になる

❷ 「決定」を押す

番組内容と選択ボタンが表示される

番組内容を紹介

今すぐ見る を選ぶ

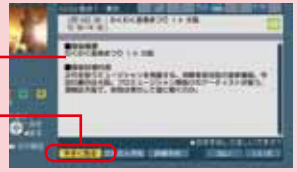

別の放送の番組表を見たいとき

地上 BS CATV で切換える

別の日の放送の番組表を見たいとき

青 (青ボタン)で番組表日時変更画面を表示

番組表の見かた

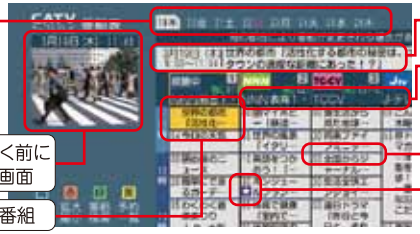

※電源を入れた直後は番組表が表示されるまでに約1分程度かかる場合があります。

リモコン

「CATV」と書かれているものがデジタルホームターミナルのリモコンです

データ放送を見る

データ放送を実施している番組では、データ放送を視聴できます。

独立したデータ放送は、選局操作によりご覧いただけます。

データ を押す

情報が多いときは、
表示に時間がかかります。

見たい項目を選び、決定する



番組によりカラーボタンなどを使った専用の選択画面や数字入力画面が表示されます。その指示に従ってください。

デジタル放送に戻る ➡ データ を押す

テレビのメーカーを設定する

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。

テレビ 電源 を押したまま、下表よりお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック（新1）	1→1	シャープ(1)	4→5	NEC(2)	6→6
パナソニック（新2）	1→2	シャープ(2)	4→6	AIWA	7→1
パナソニック（旧）	1→3	シャープ(3)	4→7	FUNAI	7→2
パナソニック（新3）	1→4	三菱(1)	5→1	LG	7→3
パナソニック（新4）	1→5	三菱(2)	5→2	オリオン(1)	7→4
ビクター	2→1	三菱(3)	5→3	オリオン(2)	7→5
東芝	2→5	三菱(4)	5→4	オリオン(3)	7→6
日立(1)	3→1	富士通ゼネラル(1)	5→5	ハイセンス(1)	7→7
日立(2)	3→2	富士通ゼネラル(2)	5→6	ハイセンス(2)	7→8
日立(3)	3→3	三洋(1)	6→1	ハイセンス(3)	7→9
日立(4)	3→4	三洋(2)	6→2	EPSON	8→1
SONY(1)	3→5	三洋(3)	6→3	――	
SONY(2)	3→6	三洋(4)	6→4	――	
パイオニア	4→1	NEC(1)	6→5	――	

※電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
※同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。(一部動作しない機種もあります。)