デジタルセットトップボックス

かんたん操作ガイド　TZ-LT1500・LS500等　初級編

豊田市 みよし市 長久手市 にお住まいの方	地域とつながる　あなたにつながる **ひまわりネットワーク**	お問合わせは フリーコール 0120-210-114 総合受付センター／受付時間 9:00～18:00
岐阜市・関市・美濃市 羽島市・各務原市・川島町 瑞穂市・岐南町・笠松町 北方町・山県市・下呂市 にお住まいの方	**CCN シーシーエヌ株式会社**	お問合わせは フリーコール 0120-344-893 受付時間 9:00～18:00（年末年始を除く）
蒲郡市 幸田町 にお住まいの方	**三河湾ネットワーク**	お問合わせは フリーコール 0120-794934 受付時間 9:00～18:00（年中無休）
多治見市 土岐市 瑞浪市 にお住まいの方	**おりべネットワーク**	お問合わせは ☎0572-24-7733 受付時間 9:00～18:00（休業日 年始1/1～1/3）

～デジタル放送を見るには～

1.電源を入れる

電源 を押してデジタルホームターミナルの電源を入れる

本体の電源が入ったか確認する

ランプが緑色に変わる

チャンネルが表示される ※LS500にはチャンネル表示がありません。

2.入力を切り換える

テレビのメーカー設定は、応用編をご覧ください。

電源
テレビ
消音
入力切換
電源
画面表示
ホーム
NETFLIX

右上の「テレビ」にある **入力切換** を押して、下記の本機が接続されている入力を選択する

CATV テレビの入力	

3.チャンネルを選ぶ

地上 **BS** **BS4K** **CATV** のいずれかのボタンを押す

お好み選局表から選ぶ（お好み選局ボタンを設定している方）

番組を見ている時に **お好み選局** を押す　**青** **赤** 押すたびに、ページが切り替わります。

決定 で見たいチャンネルを選び、**決定** を押す

※受信されている放送のみ表示されます。　※CATVのお好み選局は設定されていません。

3桁チャンネル番号を入力して選局する（お好み選局ボタンを設定していない方）

CATV CSデジタル放送の場合（専門チャンネル）

3桁入力
お好み選局
チャンネル
音量

ご希望のチャンネルを選ぶには **3桁入力** を押した後、視聴したいチャンネルの番号（3桁）を押す

「0」は **10** になります。

※押し間違えると、「このチャンネルはありません。」と表示されますが、もう一度 **3桁入力** のボタンを押し、数字を押してください。

リモコン

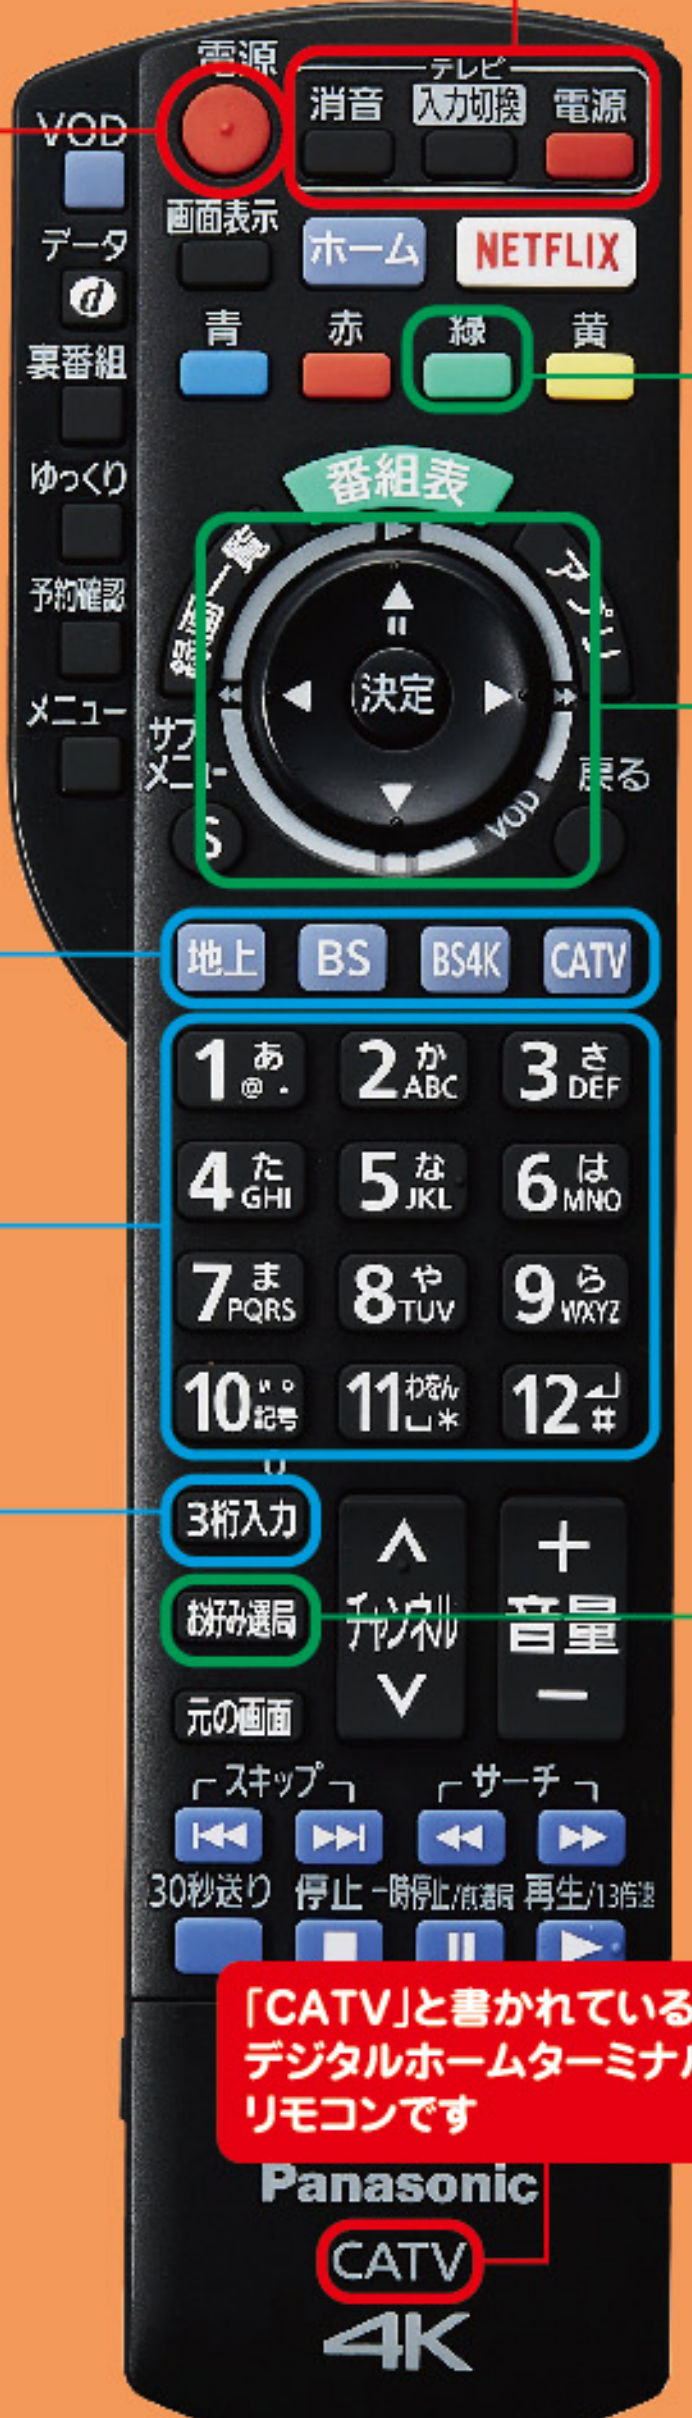
電源
VOD
テレビ
消音
入力切換
電源
画面表示
データ
ホーム
NETFLIX
裏番組
青
赤
緑
黄
ゆっくり
番組表
予約確認
決定
メニュー
サブメニュー
戻る
VOD
地上
BS
BS4K
CATV
1 あ @.
2 か ABC
3 さ DEF
4 た GHI
5 な JKL
6 は MNO
7 ま PQRS
8 や TUV
9 ら WXYZ
10 ゛゜ 記号
11 わをん ␣*
12 ↵ #
3桁入力
お好み選局
チャンネル
音量
元の画面
スキップ
サーチ
30秒送り
停止
一時停止/直選局
再生/1.3倍速
Panasonic
CATV
4K

テレビ本体の操作ができる部分です

「CATV」と書かれているものがデジタルホームターミナルのリモコンです

お好み選局を設定する

番組を見ている時に お好み選局 を押す

決定 で登録したいボタンを選び、緑 を押す

※ **青** 前ページを表示 **赤** 次ページを表示

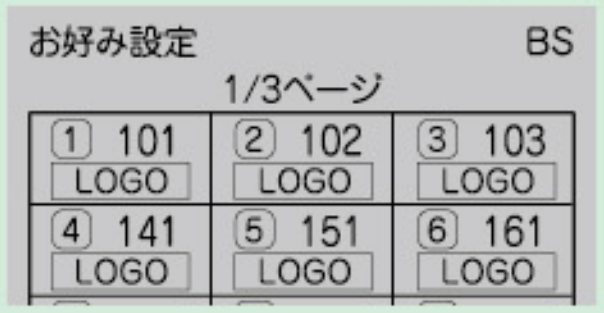
※テレビ画面

お好み設定　BS

1/3ページ

① 101 LOGO	② 102 LOGO	③ 103 LOGO
④ 141 LOGO	⑤ 151 LOGO	⑥ 161 LOGO

決定 で登録したいチャンネルを選び、

決定 を押す

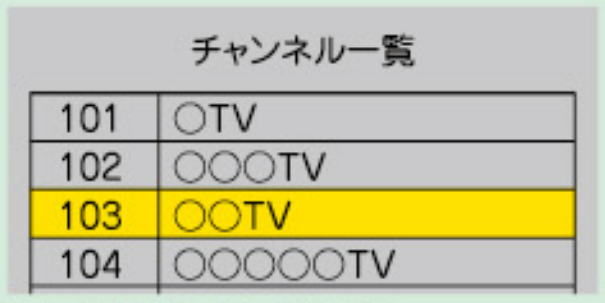
※テレビ画面

チャンネル一覧

101	○TV
102	○○○TV
103	○○TV
104	○○○○○TV

他のチャンネルも設定したい場合は、操作をくり返してください。

チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルは

リモコンの数字ボタン **1** ～ **12** で選局できます。

またお好み選局の1ページ目に表示します。（2ページ以降も同様）

1 あ @.		2 か ABC		3 さ DEF	
4 た GHI		5 な JKL		6 は MNO	
7 ま PQRS		8 や TUV		9 ら WXYZ	
10 ゛゜ 記号		11 わをん ␣*		12 ↵ #	

設定したチャンネルを削除するとき

決定 で選択 **黄** → **決定**「はい」を選ぶ → **決定**

ご注意

- 操作しない状態で電源ONが長時間続くと、自動的に電源がOFFとなり無駄な消費電力を軽減します。
- 電源自動的OFFの設定について取扱説明書の「設置設定・無操作自動オフ」の項目をご覧ください。
- 視聴しない場合は電源をできるだけ切ってください。